

**Датчик движения Komfort 1,10 м**

№ заказа : 2050..

**Датчик движения Standard 1,10 м**

№ заказа : 2040..

**Руководство по эксплуатации****1 Правила техники безопасности**

Монтаж и подключение электрических приборов должны выполняться только профессиональными электриками.

Возможны тяжелые травмы, возгорание или материальный ущерб. Тщательно изучите и соблюдайте инструкцию.

Не нажимать на окошко датчика. Устройство может быть повреждено.

Устройство не пригодно для применения в системах охранной сигнализации или в системах тревожной сигнализации.

Осторожно! Датчики могут быть повреждены из-за высокого теплового излучения. Избегайте прямого попадания солнечного света в окошко датчика.

Данное руководство является неотъемлемым компонентом изделия и должно оставаться у конечного потребителя.

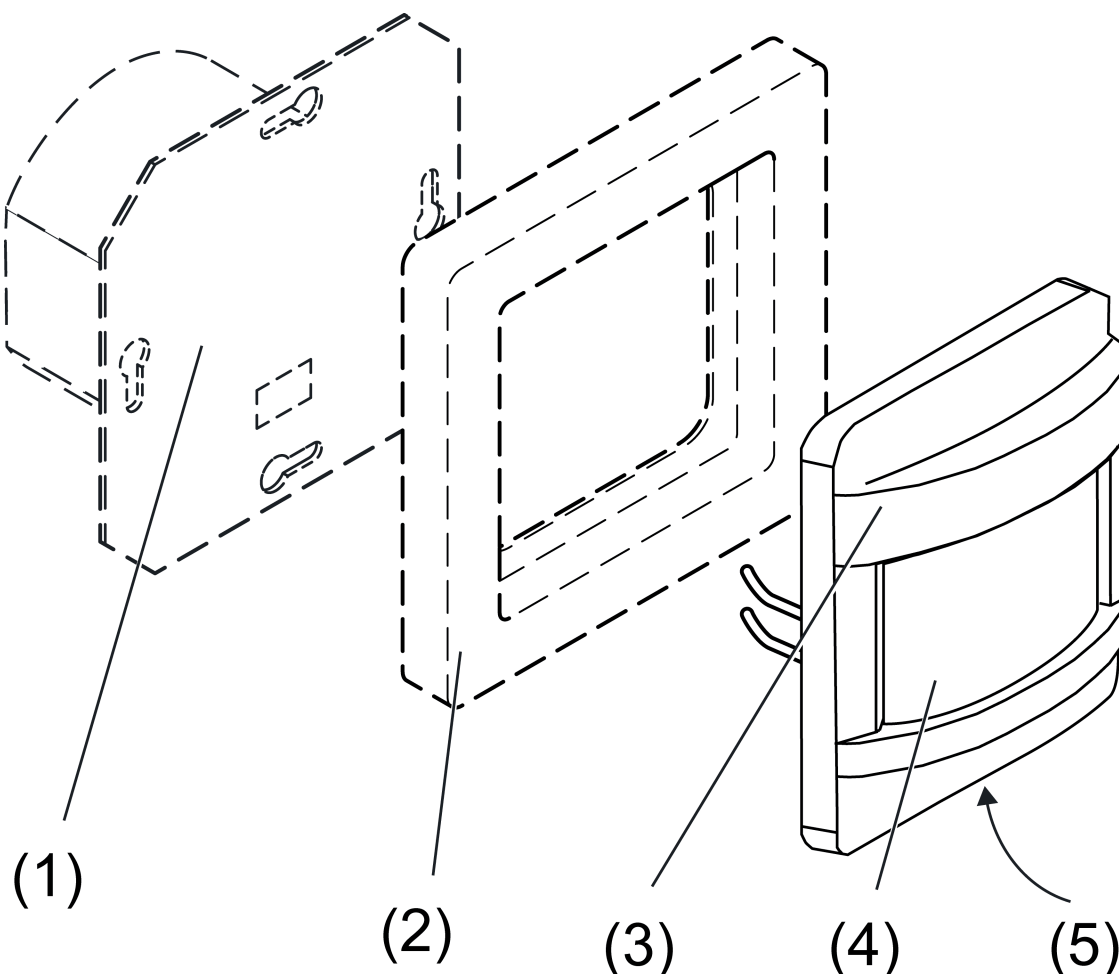
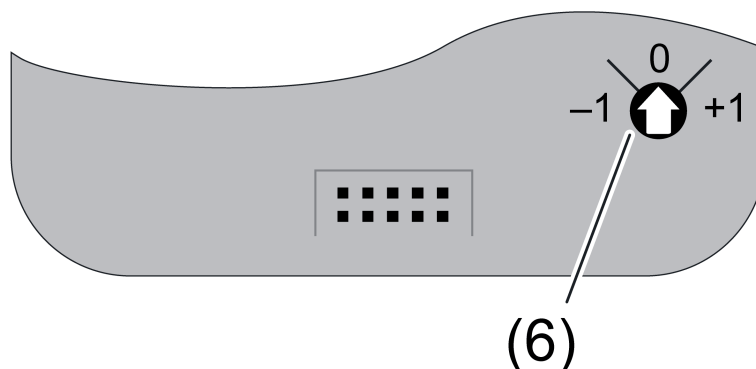
**2 Конструкция прибора**

Рисунок 1: Конструкция прибора

Рисунок 2: Регулятор **Sens**. (задняя сторона)

- (1) Шинный соединитель 3
- (2) Рамка
- (3) Сигнализатор движения
- (4) Окошко датчика
- (5) Подвижный переключатель
- (6) Регулятор **Sens**.

### 3 Функция

#### Системная информация


Данный прибор является продуктом для системы KNX и соответствует директивам KNX. Условием для понимания являются детальные специальные знания, полученные в процессе обучения системе KNX.

Функционирование прибора зависит от программного обеспечения. Подробная информация о версиях программного обеспечения и соответствующем наборе функций, а также о самом программном обеспечении содержится в базе данных продукции производителя.

Проектирование, установка и ввод в эксплуатацию прибора осуществляются с помощью программного обеспечения, сертифицированного KNX. Полная функциональность с программным обеспечением пуска в эксплуатацию KNX, начиная с версии ETS4.2.

Актуальные версии базы данных по продукции и технические описания всегда можно найти на нашем интернет-сайте.

#### Использование по назначению

- Управление осветительными приборами и прочими потребителями электроэнергии во внутренних помещениях в соответствии с потребностью
- Монтаж на шинном соединителе 3, начиная с версии V01, I01
- Монтаж в розетку прибора в соответствии с DIN 49073
-  Рекомендация: использовать воздухонепроницаемые монтажные коробки.

#### Свойства

- Автоматическое включение света, в зависимости от теплового движения и освещенности окружающей среды
- 2 PIR-датчика
- Зона обнаружения 180°
- Встроенный датчик освещенности
- Возможность настройки значения освещенности для отключения
- Регулятор для ручной настройки чувствительности
- Выходные функции: переключение, устройство ввода значений, вспомогательный комплект для освещения сцены, функция лестничного пролета, переключение с принудительным положением, устройство задания рабочего режима для регулятора температуры в помещении
- Расширение зоны обнаружения за счет эксплуатации нескольких приборов в качестве главных и вспомогательных узлов
- Статус LED

- Переключение прибора вручную
- Возможность ограничения поля обнаружения наполовину

Дополнительные свойства версии "Комфорт":

- Ручное управление возможно с помощью ИК-пульта (см. комплектующие)
- 5 функциональных блоков для обнаружения движений, каждый с 2 выходами
- Функциональные блоки переключаемые, например, для дневного и ночного режима
- Функция датчика освещенности с 3 пороговыми значениями
- Тревожное сообщение при снятии с шинного соединителя
- Измерение температуры

### Функция распознавания движения

Распознавание движения при перемещениях осуществляется по принципу PIR (ПИК — пассивный инфракрасный). Прибор реагирует на общие изменения теплового излучения в пределах своей области распознавания. Это обеспечивают так называемые датчики PIR, обладающие высокой чувствительностью в инфракрасном диапазоне спектра излучений. Геометрия поля распознавания гарантируется системой линз, пропускающих инфракрасный свет и фокусирующих излучение на датчики. Благодаря системе линз образуются так называемые лучи распознавания, при пересечении которых становится различимым значительный скачок сигнала.

Указание: термин «луч распознавания» обозначает мнимую линию, берущую начало в датчике, проходящую через систему линз и продолжающуюся прямолинейно вне прибора. Сам прибор не является источником излучения.

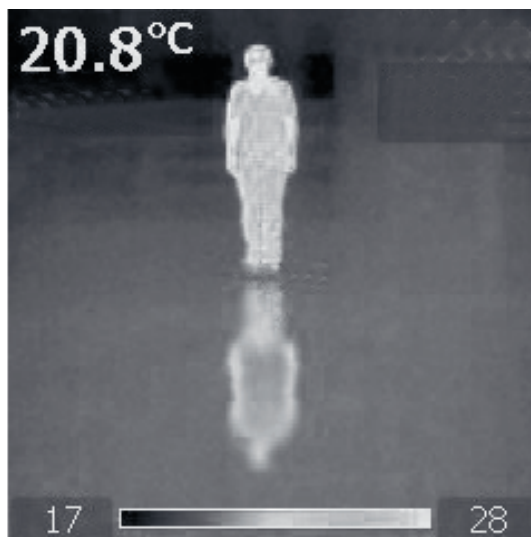


Рисунок 3: Термограмма человека и его отражения на полу

На распознавание тепловых источников датчиком движения влияют следующие критерии.

- Геометрия поля распознавания: датчик движения, направленный с наклоном вниз отличается от направленного прямо в бесконечность (рисунок 4).
- Расстояние между тепловым источником и датчиком движения: чем больше удаление теплового источника от датчика, тем слабее сигнал, распознаваемый датчиком (рисунок 4).
- Размер теплового источника, например взрослый или ребенок (рисунок 5)
- Температура теплового источника: интенсивность излучения поверхности с температурой 37 °C выше чем с температурой 10 °C (рисунок 5).
- Контрастность между тепловым источником и окружающей средой: при одинаковой интенсивности излучения теплового источника и окружающей среды распознавание значительно усложняется (рисунок 5).
- Скорость движения: объект с большей скоростью движения генерирует более сильные сигналы в датчике.

- Направление движения: при пересечении луча распознавания тангенциально (по касательной), как правило, возникает скачок сигнала датчика, который может быть хорошо распознан. И наоборот, если тепловой источник совершает движение радиально (поперек) в направлении датчика, то изменение сигнала датчика происходит, скорее, инертно. Таким образом, значительно усложняется идентификация относительно базового шумового фона.
- Плотность поля распознавания: количество секторов и сегментов включения поля распознавания определяет плотность сканирования и, соответственно, характеристики срабатывания.
- Чувствительность датчика: чувствительность датчика можно настроить в зависимости от назначения и окружающей среды. Незначительные тепловые контрасты вне области могут потребовать высокой чувствительности, которая для самой области окажется чересчур высокой. В таком случае чувствительность следует уменьшить.
- Окружающая среда: высокая влажность воздуха или дождь могут оказать отрицательное влияние на пропускную способность инфракрасного излучения.

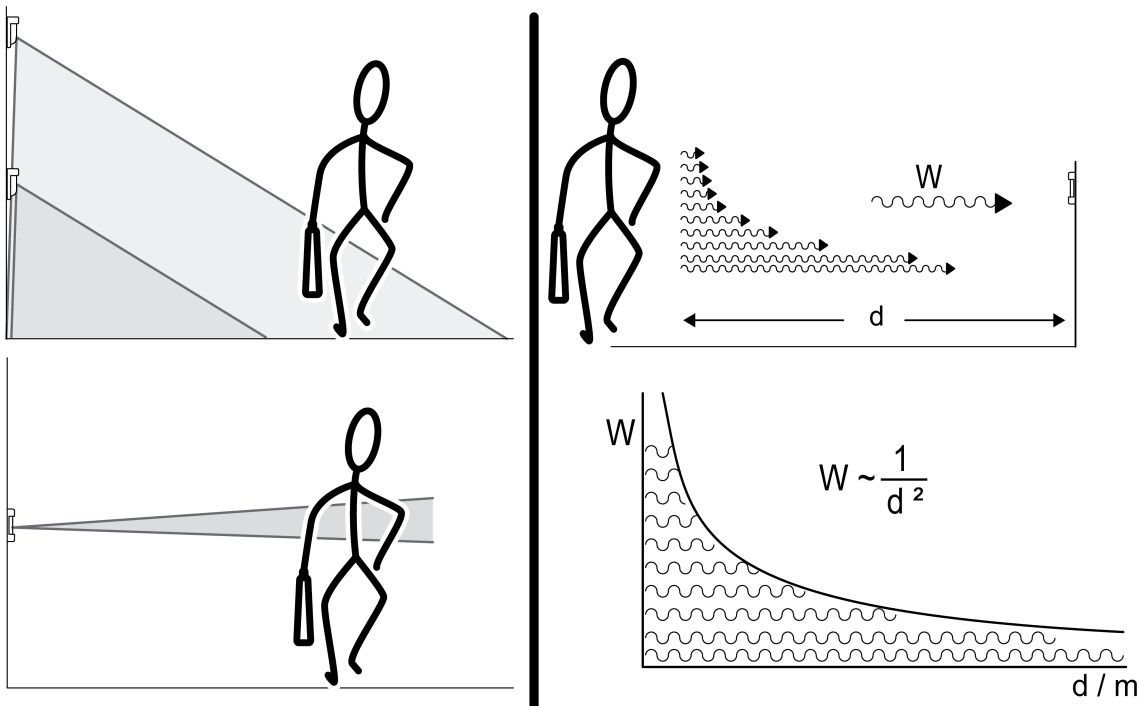


Рисунок 4: Распознавание тепловых источников: геометрия поля распознавания и удаление объекта (закон фотометрического удаления)

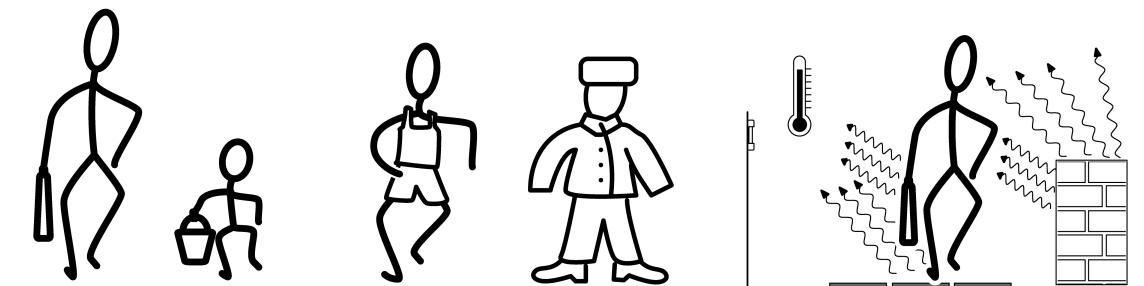


Рисунок 5: Размер, изоляция и контрастность тепловых источников

### Источники помех для распознавания движения

Наряду с названными эффектами существуют другие объекты в области распознавания, способные вызвать срабатывание датчика движения, например:

- такие тепловые источники, как нагревательные приборы, выпуски вентиляционных каналов или систем кондиционирования, копировальные устройства, принтеры, кофеварки и т. п. (рисунок 6)
- дверные проемы, способствующие движению воздуха
- Лампы накаливания: при включении и выключении
- Животные, например бродячие кошки
- Отражения от поверхностей (рисунок 3)

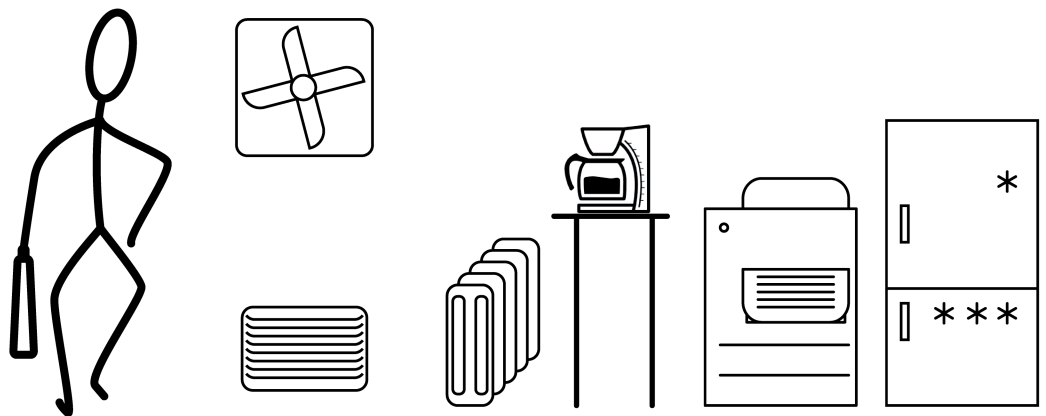


Рисунок 6: Тепловые источники в зданиях

С помощью интеллектуальных систем фильтрации некоторые из названных эффектов можно сгладить путем сравнения принятых сигналов с типичными образцами сигналов, возникающих при движении. Поэтому выбор прибора и места монтажа следует осуществлять таким образом, чтобы поле распознавания соответствовало планируемому назначению.

### Технические данные и комментарии

Эффективная дальность при использовании в системах охраны зависит, с одной стороны, от комплекса факторов, а с другой стороны, приведенные технические данные представляют собой конкретные возможности прибора в зависимости от его типа. Указанные данные являются общими и приведены для нормального диапазона применения прибора. Для скрытых датчиков движения исходят из обычной ситуации в помещении конкретного назначения с умеренными условиями окружающей среды, т. е. температура ок. 18 °С, средняя влажность воздуха, использование в коридоре с перемещающимися людьми.

Более высокую дальность следует ожидать при:

- незначительной температуре окружающей среды (учитывайте сезонную одежду)
- более интенсивном движении людей
- зеркальных поверхностях

Более низкую дальность следует ожидать при:

- более высоких температурах окружающей среды, где люди меньше перемещаются и где отапливается больше, как например в актовом залах, аудиториях, зонах ожидания или офисных зонах
- значительно более низких температурах окружающей среды, когда более толстая одежда играет роль изоляции
- Направление движения относительно датчика движения (радиальное распознавание)
- территории с возвышениями, ограничивающими поле распознавания.

## 4 Управление

### Подвижный переключатель

Подвижный переключатель используется для локального управления и настраивает требуемый режим (функциональный блок 1).

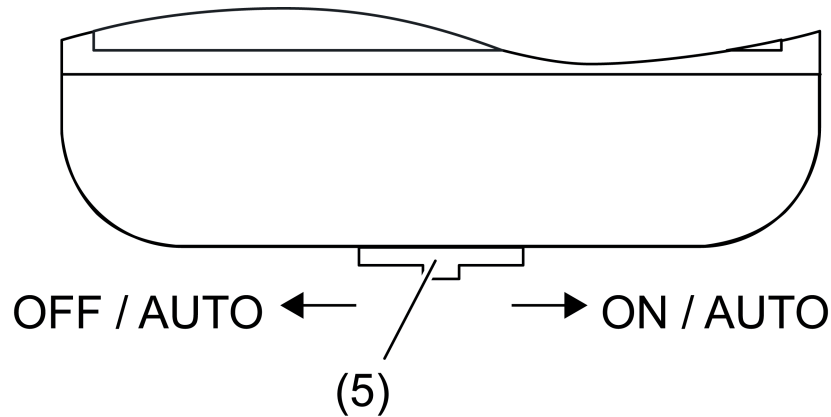


Рисунок 7: Подвижный переключатель

Положение **ON / AUTO**: включение, напр. освещения, или возврат к автоматическому режиму.

Положение **OFF / AUTO**: выключение, напр. освещения, или возврат к автоматическому режиму.

В автоматическом режиме при распознавании движений в пределах поля обнаружения срабатывает сигнал включения.

### Включение освещения вручную

- Переместить подвижный переключатель в положение **ON / AUTO** и отпустить.

### Выключение освещения вручную

- Переместить подвижный переключатель в положение **OFF / AUTO** и отпустить.

### Включение автоматического режима

Необходимое условие: горит зеленый или желтый светодиод.

Активен режим **ON** или **OFF**.

- Переместить подвижный переключатель в положение **ON / AUTO** или **OFF / AUTO** и отпустить.

### Статус LED

За окошком датчика (4) находятся светодиоды статуса, отображающие текущее рабочее состояние (рисунок 8).

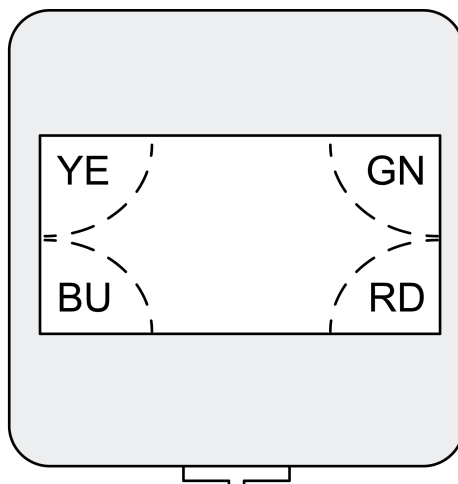


Рисунок 8: Статус LED

YE Желтый. Активен режим **OFF**.

GN Зеленый. Активен режим **ON**.

BU Синий. Распознано движение (в зависимости от параметра).  
или  
ИК-прием (только для версии «Комфорт»)

RD Красный. Активен режим программирования.

## 5 IR-пульт дистанционного управления











Только для версии "Комфорт":

### Функциональные кнопки IR-пульта дистанционного управления

| Кнопка  | Функция   |
|---------|---|
| On ☀ +  | На функциональный блок 1 отсылается сигнал регистрации движения. Осуществляется выход из автоматического режима.  |
| Off ☀ - | На функциональный блок 1 отсылается сигнал конца движения. Осуществляется выход из автоматического режима.  |
| Auto ☀  | На функциональном блоке 1 снова активируется автоматический режим. Из состояния "ON" (вкл.) осуществляется выход только после повторной регистрации движения. |

### Кнопки настройки IR-пульта дистанционного управления

| Кнопка | Функция  |
|--------|--|
| Sens+  | Увеличение чувствительности                            |
| Sens-  | Понижение чувствительности                             |
| Sens=  | Сброс чувствительности на предварительно установленную |
| ☾      | Функциональный блок 1: порог освещенности 10 lx        |
| ☀      | Функциональный блок 1: порог освещенности 50 lx        |




|  |  |
|--|--|
|   | Функциональный блок 1: порог освещенности 150 lx   |
|   | Функциональный блок 1: независимый от освещенности режим   |
| <b>Teach</b>    | Функциональный блок 1: установить актуальную освещенность как порог освещенности                 |
| <b>10 sec</b>  , <b>30 sec</b>  , <b>2 min</b>  , <b>5 min</b>  ,<br><b>30 min</b>  | Функциональный блок 1: минимальное время ожидания (10 секунд) для увеличения выбранного значения |
| <b>Start</b>  , <b>Stop</b>    | Функциональный блок 1: минимальное время ожидания (10 секунд) увеличение по желанию              |

### Кнопки ввода в эксплуатацию ИК-пульта

| Кнопка       | Функция   |
|--------------|---|
| <b>Test</b>  | Тест движения. Контроль поля обнаружения  |
| <b>Reset</b> | Сброс чувствительности, пороге освещенности и времени ожидания на предварительно установленные. Нажать минимум на 3 секунды |

### Управление ИК-пультом

Если разрешено, через пульт возможно управлять функциональным блоком 1 вручную. При ручном управлении управление и регистрация движения для функционального блока 1 выключаются до включения автоматического режима.


- Включение, например, света: нажать кнопку **On** +.
- Включение, например, света: нажать кнопку **Off** -.
- Установка автоматического режима: нажать кнопку **Auto** .

### Смена настроек вручную через ИК-пульт






Если опция разрешена, некоторые настройки функционального блока 1 могут быть изменены через пульт в ходе работы.

Чувствительность:








- Повышение чувствительности на одну ступень: нажать кнопку **Sens+**.
- Понижение чувствительности на одну ступень: нажать кнопку **Sens-**.
- Вызвать установленную чувствительность: нажать кнопку **Sens=**.

 Ручная корректировка чувствительности регулятором **Sens**. (6) переписывается с ИК-пульта и наоборот.

Порог освещенности:

- Изменение порога освещенности: в зависимости от требуемого результата нажимать кнопку , кнопку , кнопку  или кнопку .
- Установка текущей освещенности как порога освещенности: нажать кнопку **Teach** .

Время ожидания: жестко установленное время ожидания в 10 секунд можно увеличивать по желанию.

- Увеличение времени ожидания: в зависимости от требуемого результата нажимать на кнопку **10 sec** , кнопку **30 sec** , кнопку **2 min** , кнопку **5 min**  или кнопку **30 min** . Прочие величины могут быть настроены с помощью кнопок **Start** /**Stop** .



## 6 Информация для профессиональных электриков



**ОПАСНО!**

Опасность для жизни вследствие удара током.

Изолировать токоведущие части поблизости.

### 6.1 Монтаж и электрическое соединение

Поле распознавания и дальность действия

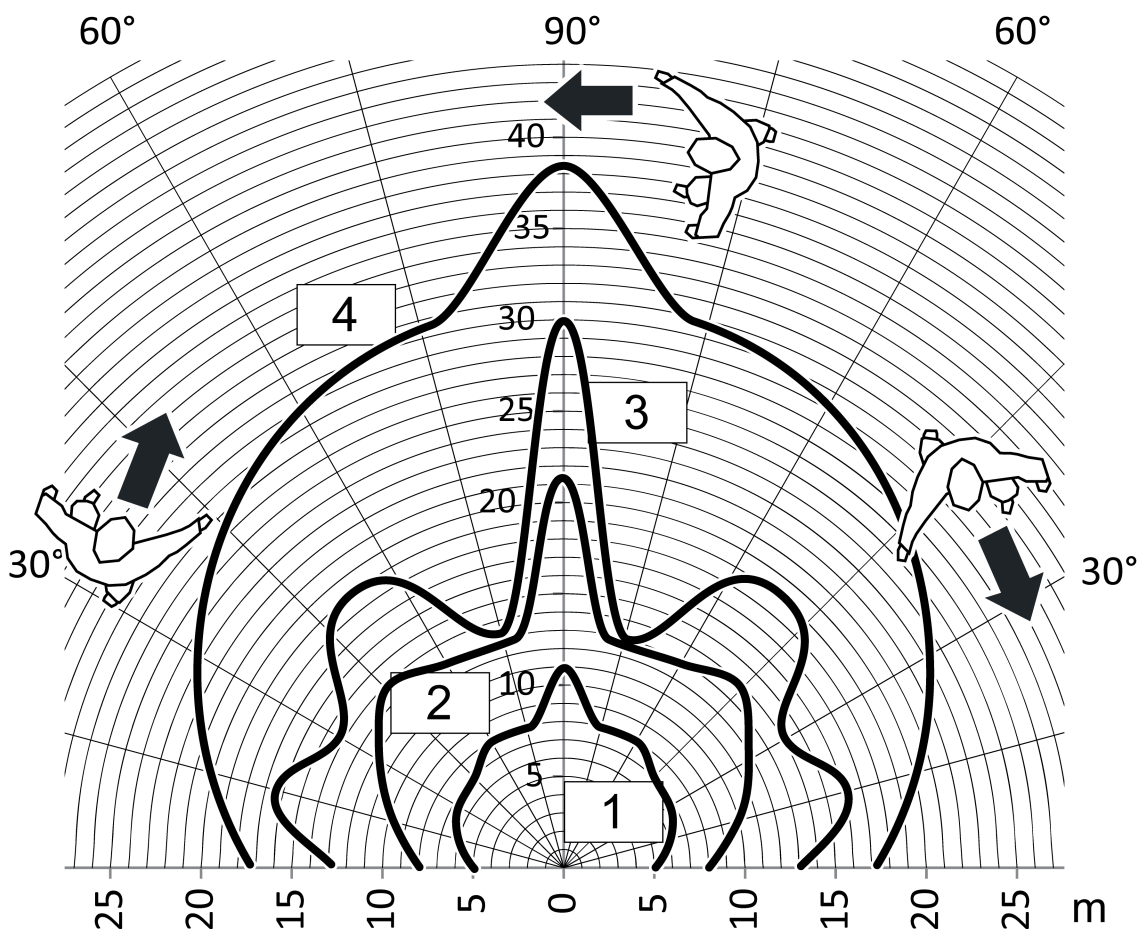


Рисунок 9: Дальность действия при направлении движения по касательной

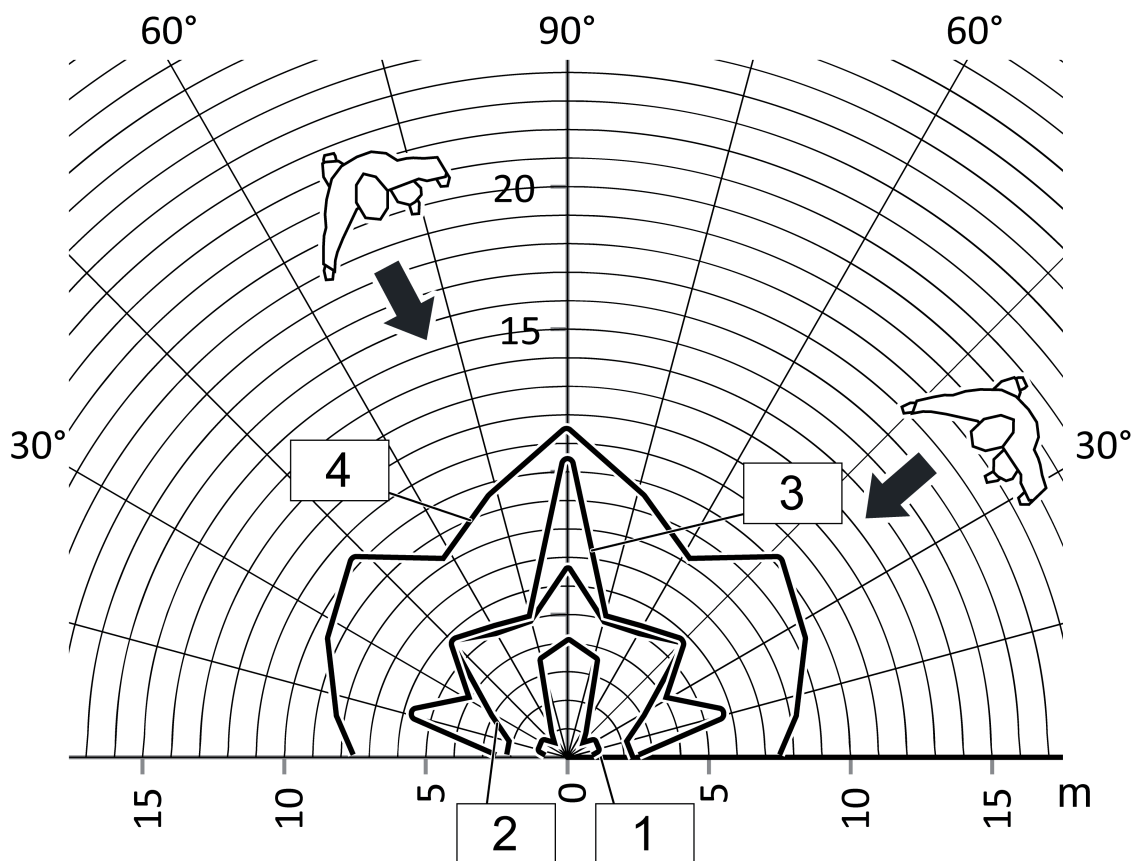


Рисунок 10: Дальность действия при радиальном направлении движения

Размер области распознавания зависит от направления движения и настроенной чувствительности. При увеличивающемся расстоянии от реле контроля плотность обнаружения и чувствительность снижаются.

4: высокая чувствительность

1: низкая чувствительность

- i Данные о размере области распознавания представляют собой общие ориентировочные значения. В зависимости от монтажной инфраструктуры и интенсивности теплового движения возможны отклонения.
- i Для минимизации ложных включений вне области (например, вследствие воздействия ветра) базовая чувствительность может быть уменьшена.

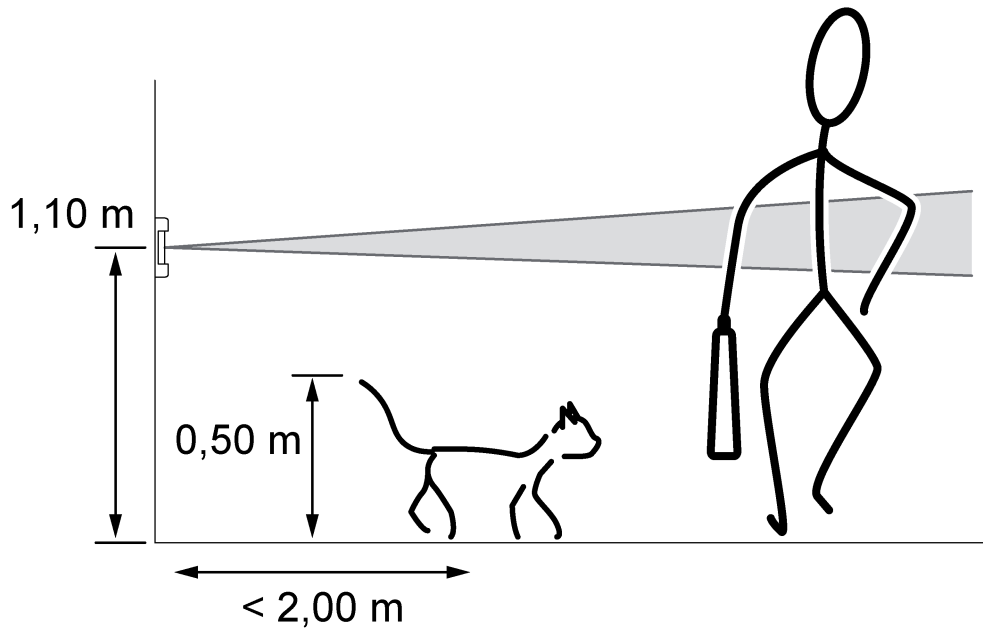


Рисунок 11: Поле обнаружения и монтажная высота

### Выбор места монтажа

- Выбирать место монтажа, где отсутствует вибрация. Вибрация может привести к нежелательным переключениям.
- Для обеспечения оптимальной дальности действия место монтажа следует выбирать перпендикулярно направлению движения.
- Избегать источников помех в зоне обнаружения. Источники помех, такие как отопительные приборы, вентиляция, кондиционеры и охлаждаемые средства освещения могут приводить к нежелательным сигналам регистрации.

### Ограничение зоны обнаружения

При необходимости зону обнаружения можно ограничить. (рисунок 12).

- выключить левый или правый датчик PIR с настройкой параметра. Угол распознавания ок. 100°.
- или
- Монтаж заслонки (рисунок 15). Угол распознавания ок. 90°.

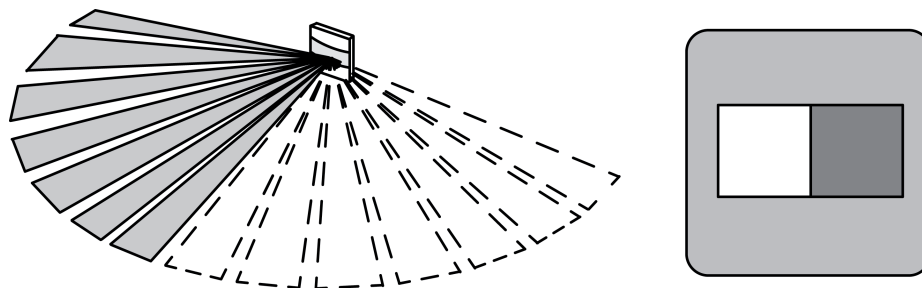


Рисунок 12: Ограничение зоны обнаружения

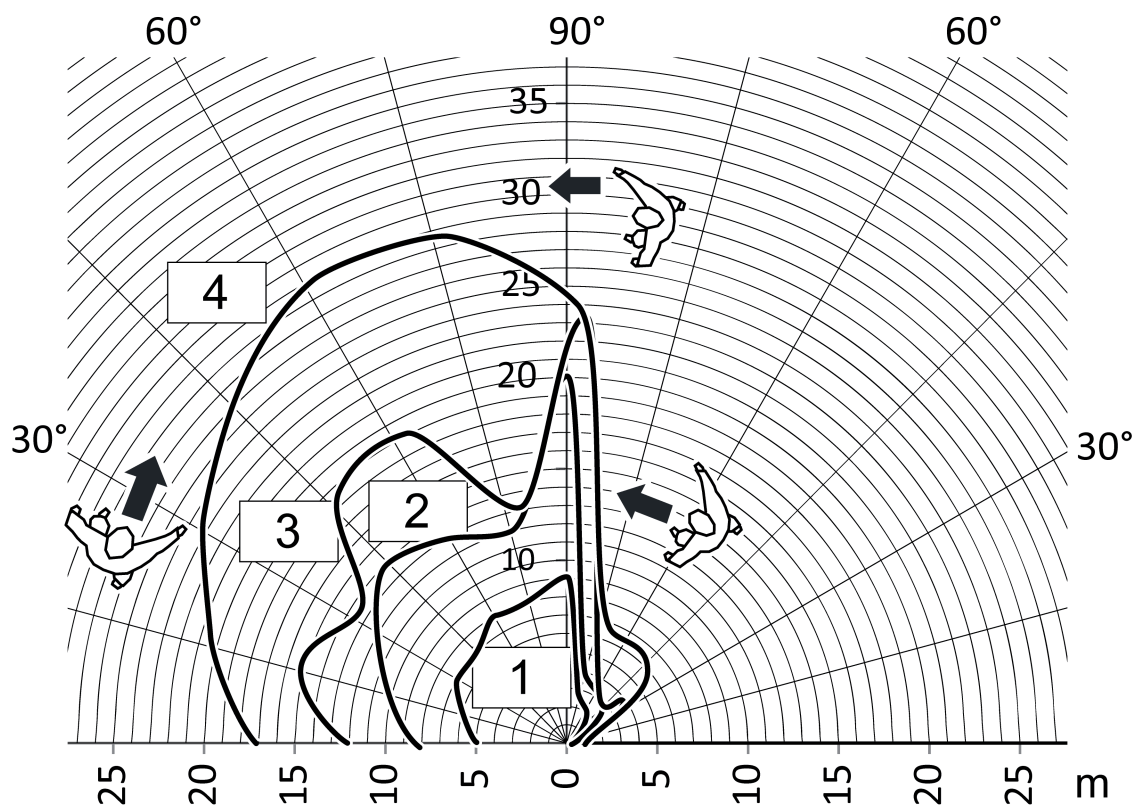


Рисунок 13: Дальность действия при направлении движения по касательной

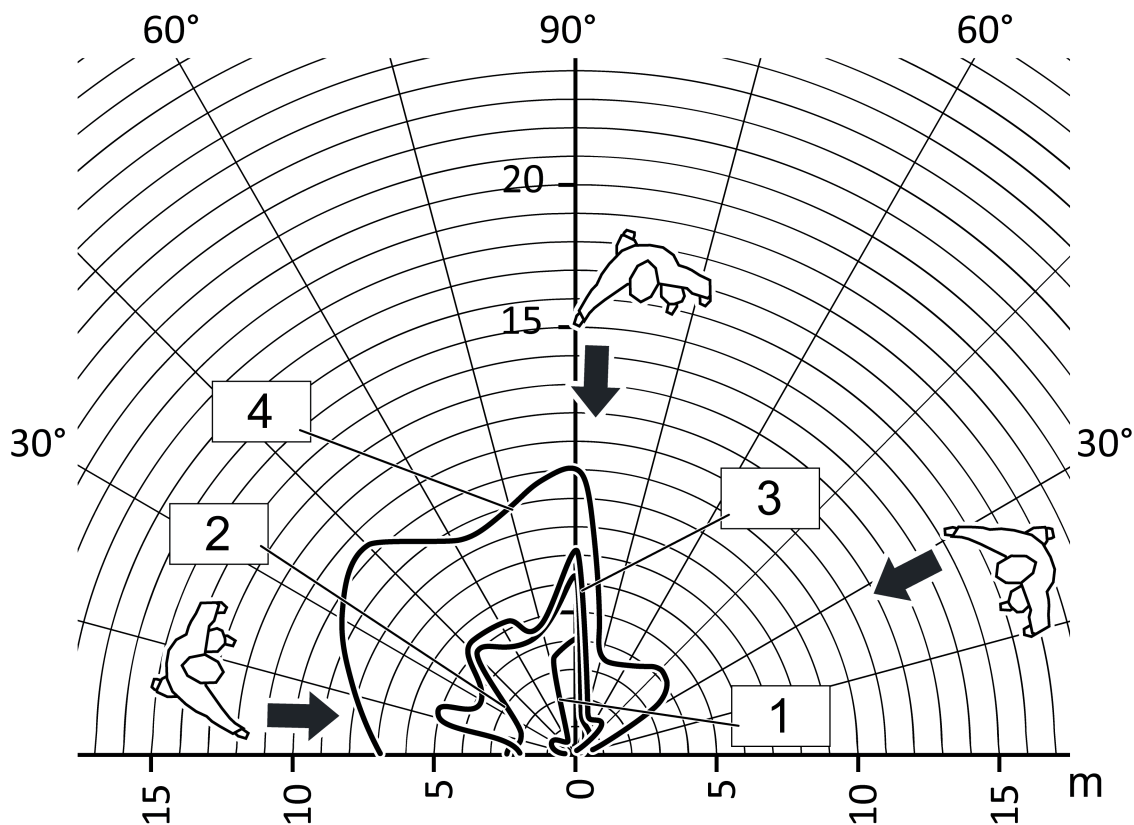


Рисунок 14: Дальность действия при радиальном направлении движения

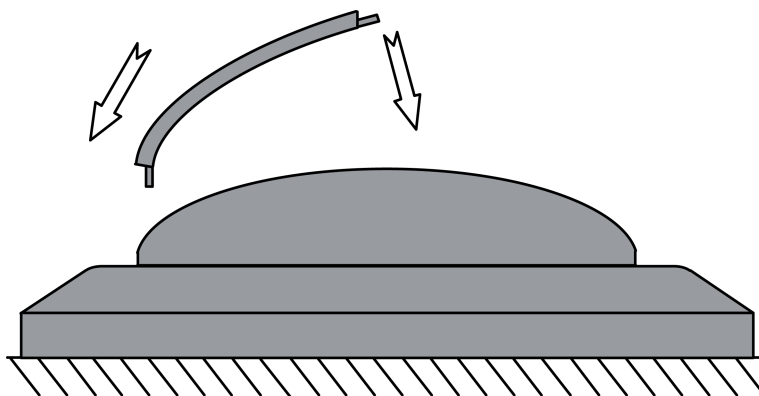


Рисунок 15: Монтаж заслонки 90°

### Монтаж прибора

Необходимое условие: шинный соединитель (1) смонтирован в розетке и подключен.

- Сигнализатор движения (3) с рамкой (2) смонтировать в правильном положении на шинном соединителе (1).

## 6.2 Ввод в эксплуатацию

### Загрузка физического адреса и программы приложений

- Подвижный переключатель переместить примерно на 5 секунд в положение **ON / AUTO**, пока не загорится красный светодиод в линзе.
- Присвойте физический адрес.  
Красный светодиод погаснет.

- Написать на устройстве физический адрес.
- Загрузить программу приложений в прибор.
- ❗ При активном измерении температуры (версия «Комфорт»): скорректировать измерение температуры.

### Проверить зону обнаружения

Для главных и вспомогательных узлов проверить зоны обнаружения по отдельности.

Необходимое условие: прибор смонтирован и подключен. Физический адрес загружен.

- Активация теста движения:  
Активировать параметр «Тест движения после программирования ETS» и загрузить программу приложения.  
Теперь прибор работает, независимо от освещенности. Датчики PIR активны в соответствии с их запрограммированной чувствительностью.
- Пройтись в поле обнаружения, при этом обратить внимание на четкость обнаружения и источники помех.  
О распознанных движениях сигнализирует синий светодиод.
- При необходимости ограничить зону обнаружения. Скорректируйте чувствительность при помощи регулятора **Sens.** или ИК-пульта, либо поменяйте программу.
- Деактивировать параметр «Тест движения после программирования ETS» и загрузить программу приложения.

Только для версии "Комфорт":

- ❗ Если разрешено, функция теста движения может активироваться при помощи кнопки **Test** на ИК-пульте.

## 7 Приложение

### 7.1 Технические характеристики

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| Режим ввода в эксплуатацию           | S-режим                                    |
| Потребление тока системой KNX        | 3 ... 10 мА                                |
| Температура окружения                | -5 ... +45 °C                              |
| Температура хранения/транспортировки | -25 ... +70 °C                             |
| Относительная влажность              | 10 ... 100 % (не допускать выпадения росы) |
| Класс защиты                         | III  |
| Монтажная высота                     | 1,10 м                                     |
| Угол обнаружения                     | 180 °                                      |
| Датчик освещенности                  |  |
| Диапазон измерений                   | ок. 1 ... 1000 лк                          |
| Датчик температуры                   |  |
| Диапазон измерений                   | -5 ... +45 °C                              |
| Точность                             | ± 1 C                                      |

### 7.2 Принадлежности

|                                       |                  |
|---------------------------------------|------------------|
| Шинный соединитель 3                  | № заказа 2008 00 |
| Инфракрасное дистанционное управление | № заказа 2115 00 |
| PIR KNX                               |                  |

### 7.3 Гарантийные обязательства

Гарантия осуществляется в рамках законодательных положений через предприятия специализированной торговли.

**Gira**  
**Giersiepen GmbH & Co. KG**  
Elektro-Installations-  
Systeme

Industriegebiet Mermbach  
Dahlienstraße  
42477 Radevormwald

Postfach 12 20  
42461 Radevormwald

Deutschland

Tel +49(0)21 95 - 602-0  
Fax +49(0)21 95 - 602-191

[www.gira.de](http://www.gira.de)  
[info@gira.de](mailto:info@gira.de)