
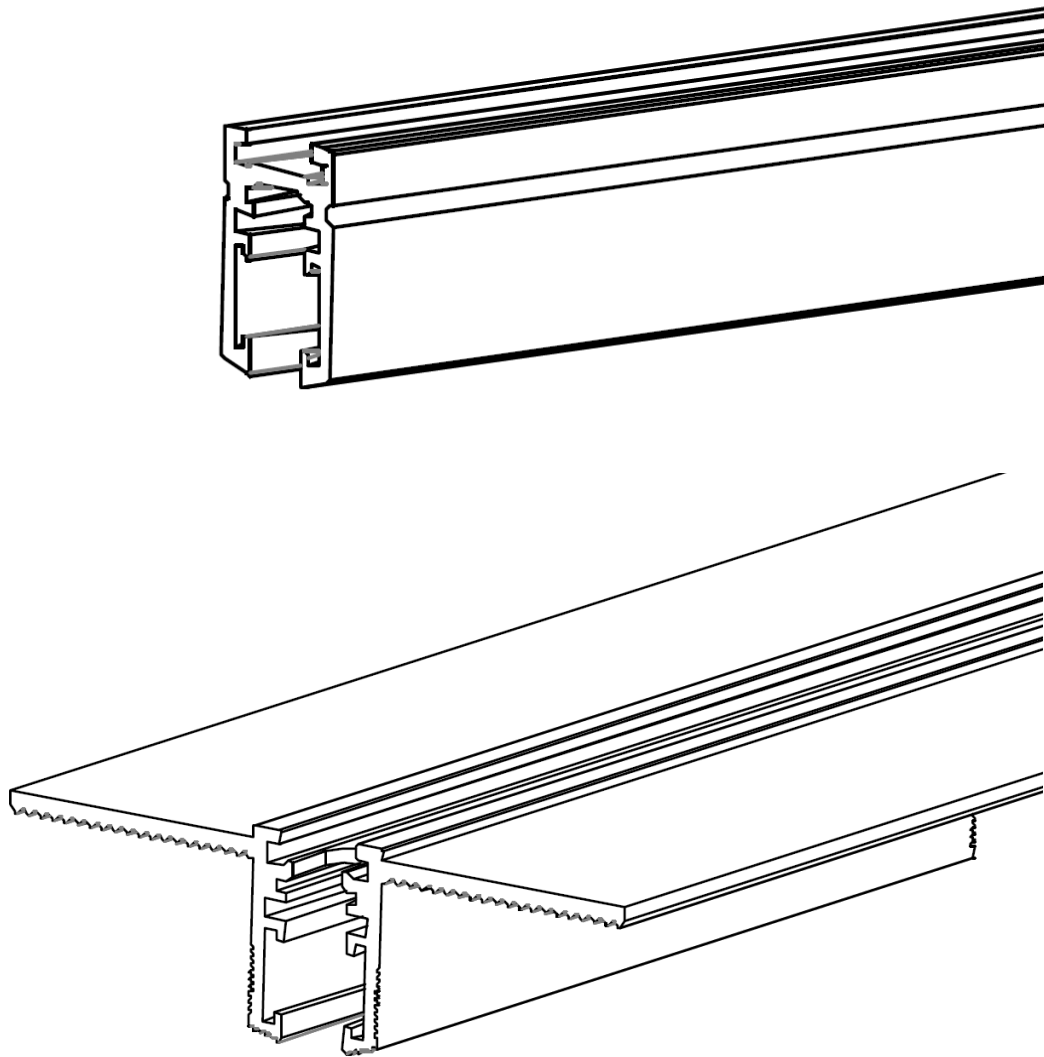
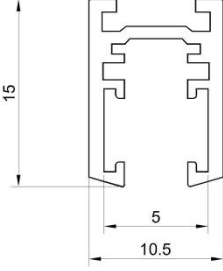
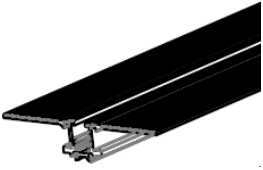


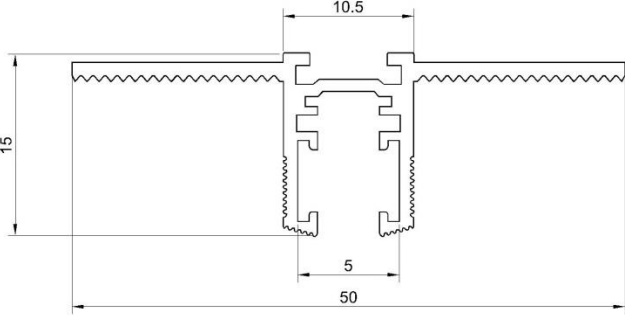

Система освещения Slim Line Mini.


Инструкция по монтажу.

ШИНОПРОВОД

Накладной шинопровод				
	Артикул	Цвет	Габариты (ДхШхВ), мм	Схема изделия
	DLISM2500CB	черный	2500x10,5x15	
Шинопровод встраиваемый под гипсокартон				
	Артикул	Цвет	Габариты (ДхШхВ), мм	Схема изделия
	DLISM2500InB	черный	2500x50x15	


КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

Накладной монтаж

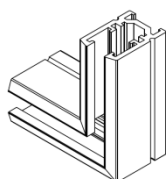


L-образный угол-соединитель

L corner DLSM CB



Внутренний угол-соединитель

Inner corner DLSM CB

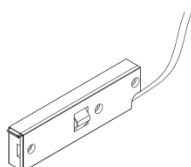

Адаптер с подводом питания

Power connector DLSM B



Круглый угол-соединитель
R300мм

R corner 300 CB




Круглый угол-соединитель
R900мм

R corner 900 CB




I-образный соединитель

I connector DLSM B

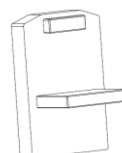

Боковая заглушка

Cap DLSM B



Токопроводящий
соединитель


Connector 90 DLSM B



Круглый угол-соединитель
R600мм


R corner 600 CB

Встраиваемый монтаж в ГКЛ

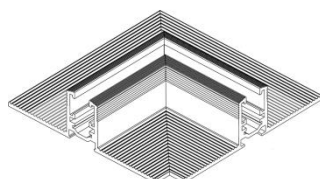


L-образный угол-соединитель

L corner DLSM InB

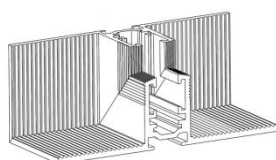

Внутренний угол-соединитель

Inner corner DLSM InB*

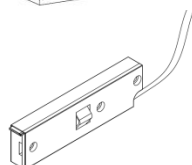


Адаптер с подводом питания

Power connector DLSM B




I-образный соединитель

I connector DLSM B

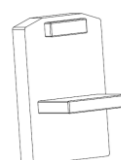

Боковая заглушка

Cap DLSM B



Токопроводящий соединитель

Connector 90 DLSM B

УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

1. Перед началом всех работ отключите электропитание.
2. Запрещается подключать непосредственно к шинопроводу сетевое питание AC 220V. Шинопровод рассчитан на работу с безопасным напряжением DC 24V
3. Все работы по монтажу и подключению к сети шинопровода должны проводиться только квалифицированным специалистом.
4. Шинопровод поставляется без блока питания. Мощность блока питания подбирается по формуле: мощность всех светильников, присоединяемых к сегменту шинопровода, умноженная на коэффициент запаса 1,2.
ВАЖНО! Если конфигурация системы меняется, необходимо проверить, соответствует ли блок питания новой конфигурации светильников, и при несоответствии заменить блок питания.
ВАЖНО!! При монтаже шинной системы необходимо предусмотреть возможность доступа к блокам питания в процессе эксплуатации осветительной системы.
5. Не допускайте попадания воды, не эксплуатируйте в помещениях с высокой влажностью и возможностью образования конденсата (мокрые ванные комнаты, бассейны).
6. При подключении соблюдайте полярность.
7. Если общая мощность светильников не превышает 140Вт (6А), то к отдельному адаптеру с подводом питания можно подключать 10 метров шинопровода.
8. Общая мощность светильников на шинопроводе общей длиной 10 метров должна быть меньше на 20%, чем мощность блока питания.
9. **Запрещается** передвигать светильники внутри шинопровода при включенном электропитании. Для изменения положения светильника на треке необходимо отключить электропитание, извлечь светильник из шинопровода, установить его в новое место и затем включить электропитание

НАКЛАДНОЙ МОНТАЖ

Схема подключения накладного монтажа.



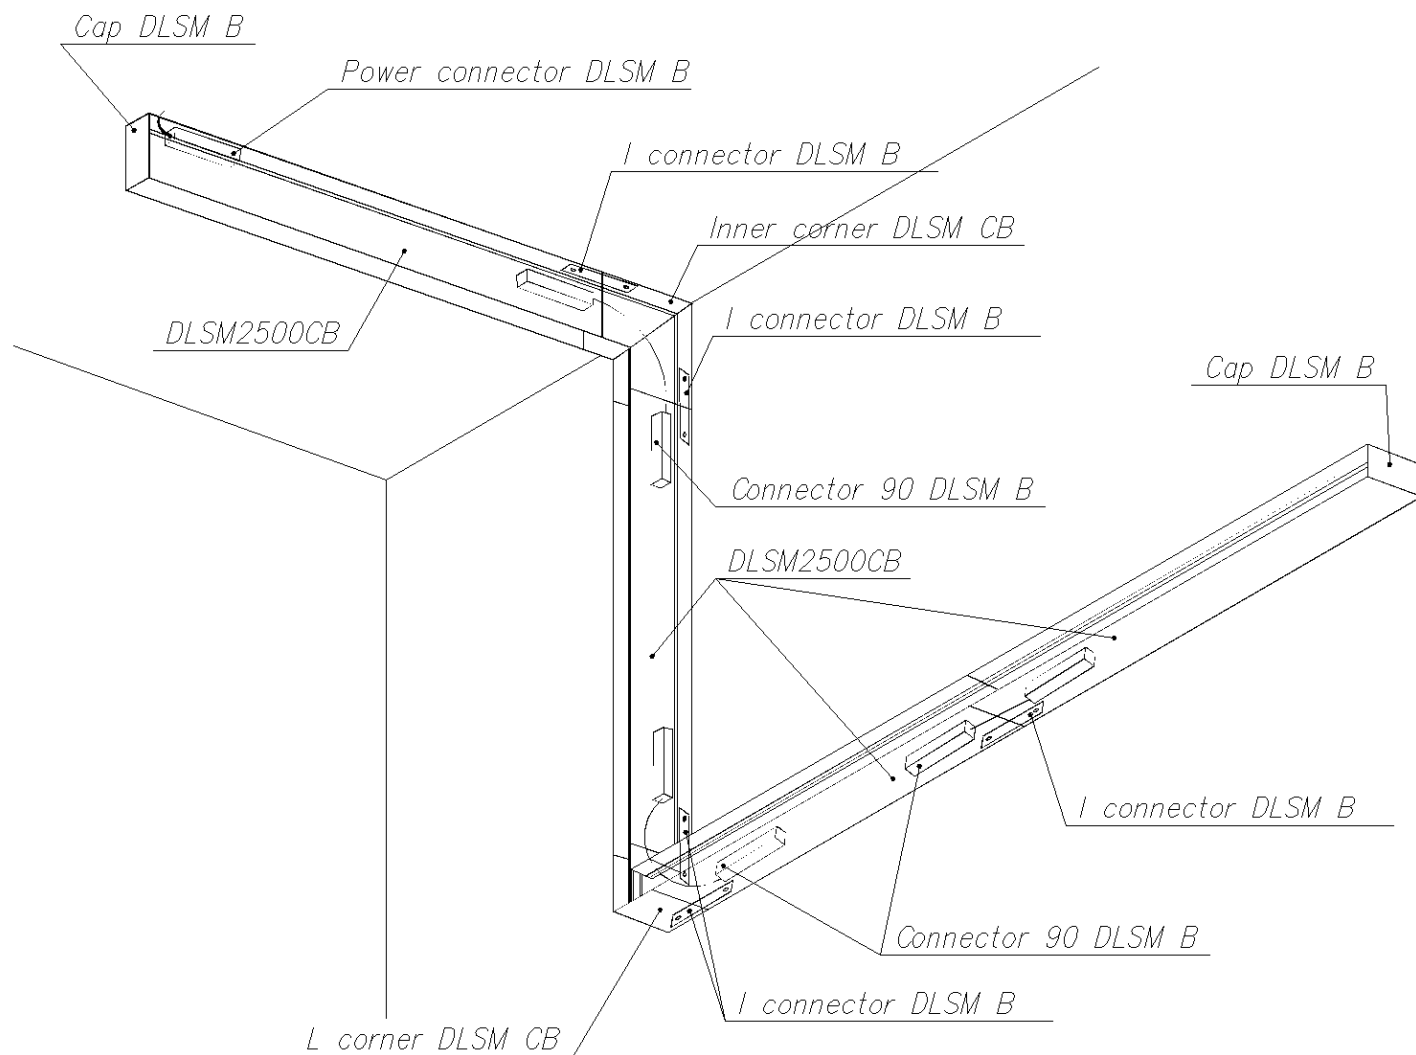


Схема установки накладного шинопровода.


1. Установите заглушки (1) и проденьте провод в отверстие шинопровода (2).

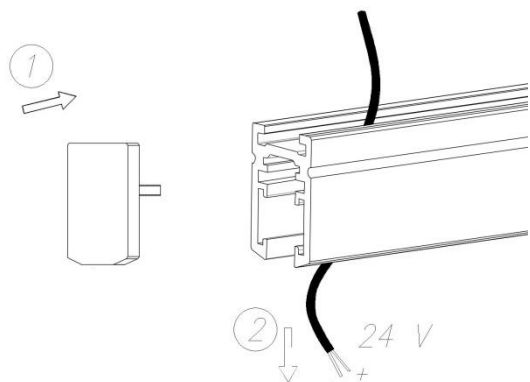


2. Установите угловые соединители к шинопроводам с помощью специальных крепежей.

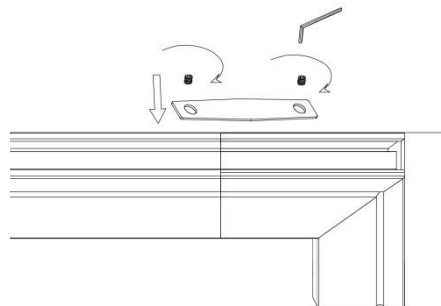


3. Установите корпус шинопровода на потолок/стену

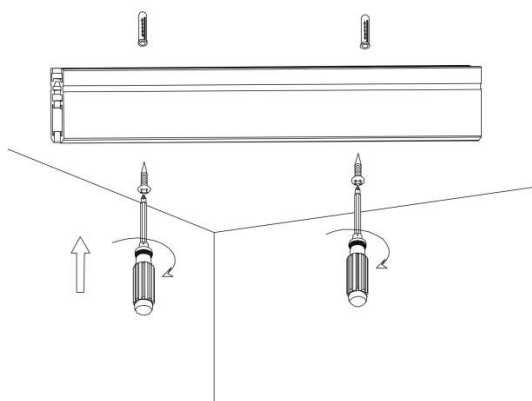


4. Для подключения нескольких шинопроводов в одну цепь, установите токопроводящий соединитель на стыке двух шинопроводов

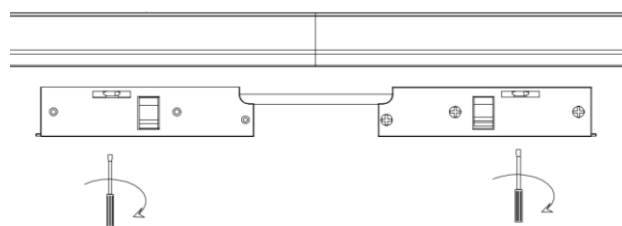

5. Подключите коннектор подвода питания к 24V.

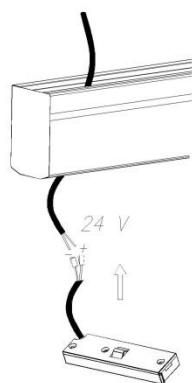

6. Установка завершена, система готова к эксплуатации

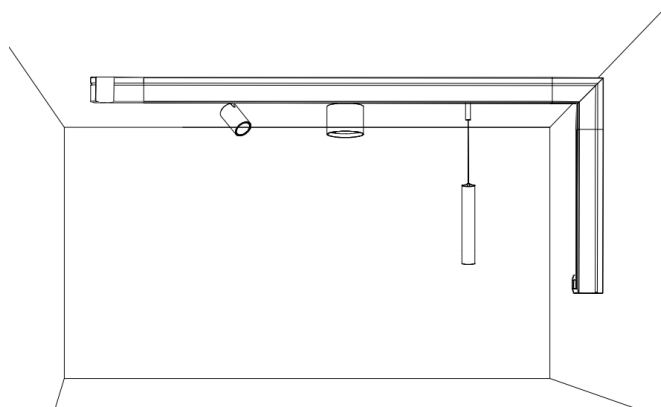

ВСТРАИВАЕМЫЙ В ГКЛ МОНТАЖ

Схема подключения встраиваемого монтажа в ГКЛ.



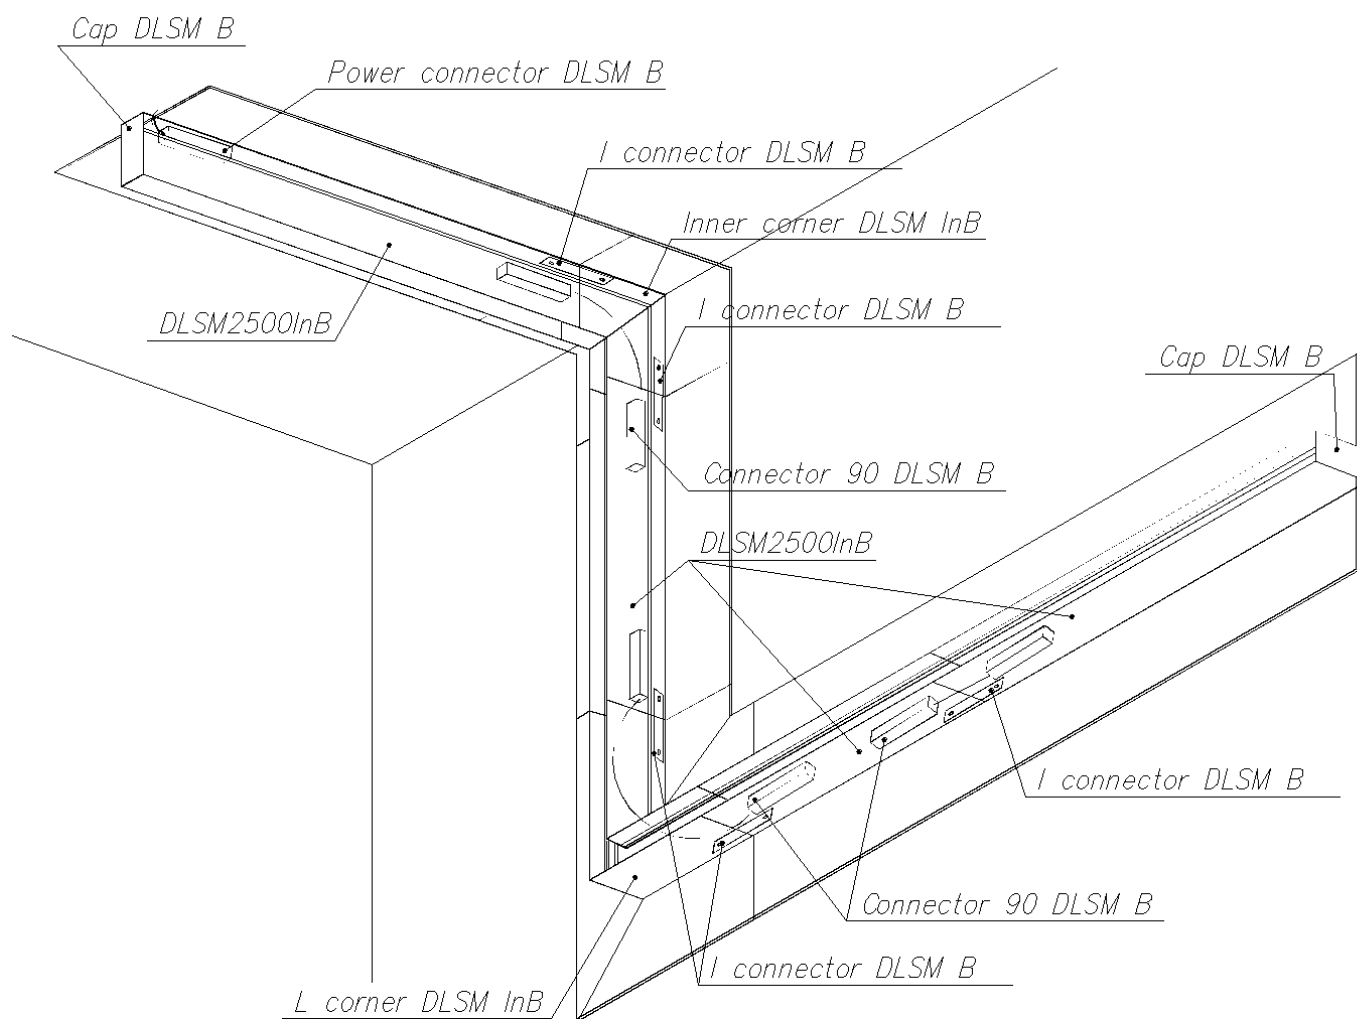


Схема установки встраиваемого шинопровода.


1. Установите заглушки (1) и проденьте провод в отверстие шинопровода (2).

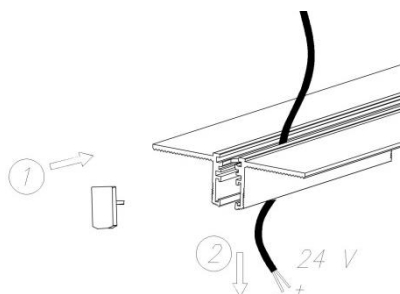


2. Установите соединители к шинопроводам с помощью специальных крепежей.

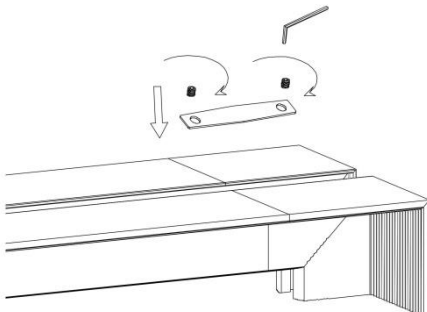


3. Установите корпус шинопровода на монтажное основание потолка.

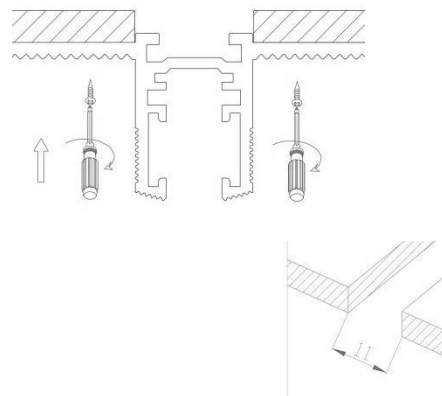


4. Установите слой гипсокартона.

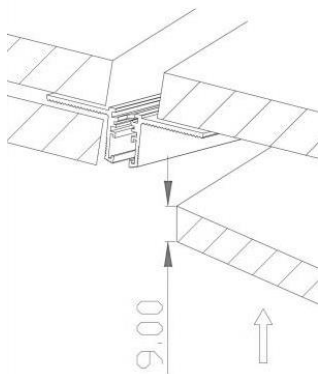


5. Установите монтажную сетку (1), Зашпаклюйте и покрасьте поверхность (2)

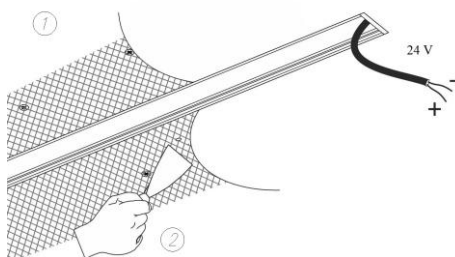


6. Подключите коннектор подвода питания 24 V.

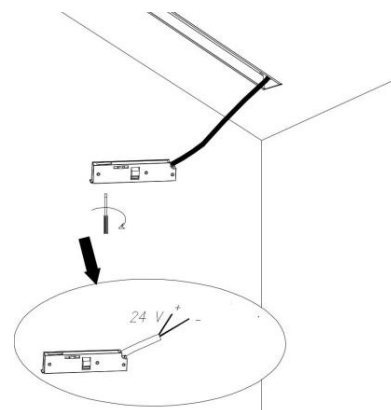

7. Для подключения нескольких шинопроводов в одну цепь, установите токопроводящий соединитель на стыке двух шинопроводов.

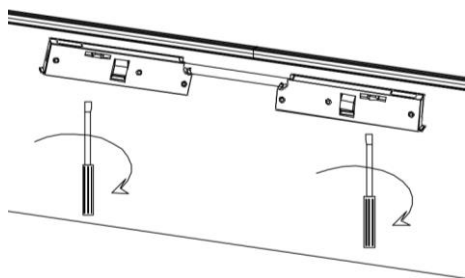

8. Для углового подключения двух шинопроводов в одну цепь установите токопроводящий соединитель.

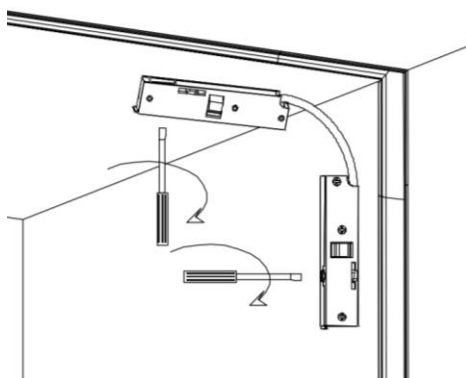

9. Установка завершена, система готова к эксплуатации.

